

MASQUE GRAND PUBLIC 60 LAVAGES

U.N.S.
Catégorie 1



Photo non contractuelle

- Petite Taille / Réf.62958
- Grande Taille / Réf.62964
- 1 MASQUE
- 10 MASQUES
- 100 MASQUES



Conseils d'entretien :



RAPPORT 10 LAVAGES RP/20-2598/ DGA MNRBC/2000305/NP MED-1489
RAPPORT 20 LAVAGES IFTH/DGA DU 15/05/2020 : N° 2020-04-09-009-1
RAPPORT 40 LAVAGES IFTH/DGA DU 20/05/2020 : N° 2020-04-09-009-3
RAPPORT 60 LAVAGES IFTH/DGA DU 29/05/2020 : N° 2020-04-09-009-4



MAISON LÉVÊQUE


s.a.r.l.

MASQUE GRAND PUBLIC U.N.S. CAT.1

Composition: 74% Coton + 24% Polyester + 1% Polyamide + 1% Gomme

Conseils d'entretien:    

Entretien : Après chaque utilisation, laver le masque à 60° et sécher en tambour ou sèche -cheveux puis repasser.
Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 60 fois.
Après 60 utilisations, il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter.

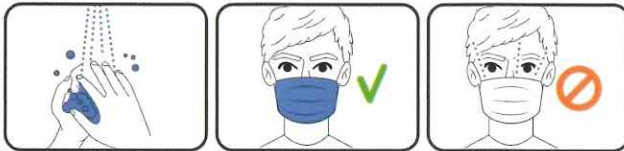

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires (U.N.S.). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures de sécurité liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que les gestes barrières.

Recommandations:

- 1) Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- 2) Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage.
- 3) Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ; lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque.
- 4) Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- 5) Si besoin de boire ou de manger, changer de masque.
- 6) Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique.
- 7) Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.



Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 20 avril 2020

Masque catégorie 1

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96,2 L./m².s-1 pour une dépression de 100 Pa

MAISON LÉVÊQUE

s.a.r.l.

1-3 rue Curie - 59142 Villers-Outréaux
info@maison-leveque.com